

total 42.5 x 12 cm front



Sirena

Guía rápida
de instalación
Modelo: LC-1275




FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN
ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

1. Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere Hub
- Sirena de 90 dB
- Opera por cable (incluido) o baterías (no incluidas)
- 10 tonos diferentes a elegir
- Configure la duración del sonido de alarma hasta por 60 segundos
- Programa el horario de activación de la alarma
- Cuenta con LEDs indicadores de alarma al activarse la sirena
- Modo de instalación: montado en la pared
- Humedad de operación: 20% ~ 85%
- Temperatura de operación: 0° C ~ 40° C
- Cree grupos de sirenas
- Multiusuario
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

2. Diagrama

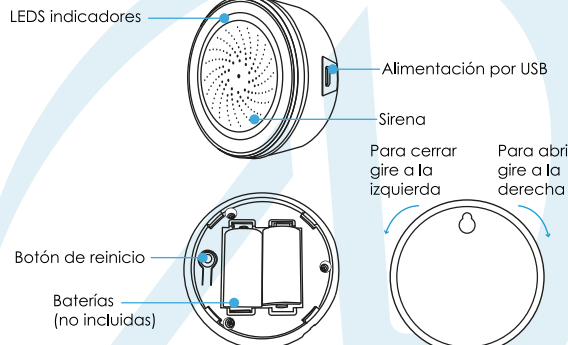

2

3. Antes de comenzar



Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz

Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




4. Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico. Luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

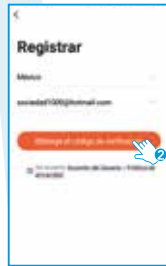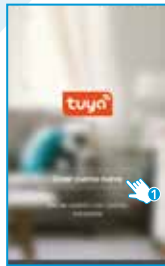


3

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

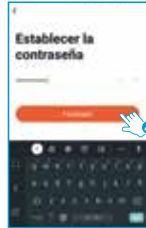


Añadir dispositivo

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Sensor de protección" (2), luego haga clic en "Alarma (Wi-Fi)" (3). Introduzca la información de su red Wi-Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4).

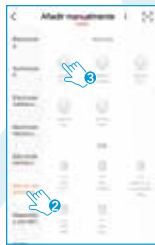


4

Conecte la sirena a la corriente, abra la tapa posterior y presione el botón de reinicio por 5 segundos, verifique que el dispositivo parpadea rápidamente. Luego haga clic en "Siguiente" (5).

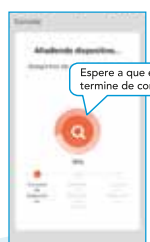

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (6) y por último hacer clic en "Finalizado" (7).

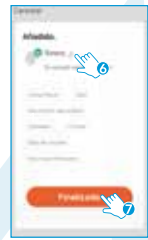

Nota:
Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

5

total 42.5 x 12 cm back



IMPORTADOR: ZUITO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZTE161017K16
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada,
C.P. 11520 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Tels: 55 6844/575, 800 2345693

Al concluir la configuración, busque y seleccione la sirena en la lista (8) para poder controlarla a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



Control del dispositivo



En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

6

Cómo conectar a Google Home

- Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico gmail y su asistente virtual.
- Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
- Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



"Ok Google, activa sirena"
"Ok Google, desactiva sirena"

7

Cómo conectar a Amazon Alexa

- Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
- Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
- Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Tuya Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.
- Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



"Alexa, activa sirena"
"Alexa, desactiva sirena"

Nota:

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

8

Preguntas frecuentes

P: En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
R: El dispositivo únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.

P: ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
R: Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.

P: El dispositivo se desconecta constantemente.
R: Observe si la red funciona correctamente. Coloque el dispositivo cerca del módem, si no mejora, reinicie el dispositivo y añádalo nuevamente.

P: ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro módem?
R: Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórralo desde la aplicación. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la aplicación.

P: ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?
R: Asegúrese de que la función de recordatorios esté activa en su Smartphone.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 5 Vcc 1 A
(Opcional utiliza 2 Baterías CR123A de 3 Vcc cada una no incluidas)

Adaptador de ca/cc:
Entrada: 100 ~ 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A Máxima
Salida: 5 Vcc 1 A



9