

10 cm

7 cm



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

TIMBRE INALÁMBRICO INTELIGENTE

Modelo: LC-1333



Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- Unidad de timbre con conectividad Wi Fi y RF (radiofrecuencia) de 433 MHz
- Botón transmisor con conectividad RF de 433 MHz
- Envía alertas a su Smartphone al presionar el botón transmisor
- No requiere HUB
- El botón transmisor opera con 1 batería tipo CR2032 (incluida)
- 5 niveles de volumen para las melodías (máximo: 85 dB / mínimo: silencio) y sirena integrada de 85 dB
- Cuenta con 58 melodías seleccionables desde la unidad de timbre y desde la app
- Le permite crear un sistema de alarma agregando hasta 100 sensores magnéticos o de movimiento y 10 controles remotos (no incluidos)
- Es posible editar el nombre de los accesorios y asignarles zonas desde la app
- Estos son los 7 tipos de zonas que se pueden asignar a los accesorios: "Normal", "24 horas", "Retraso", "Hogar", "24 horas silencio", "Hogar (Retraso)" y "Apagado"
- Programe horarios para desactivar y activar los diferentes tipos de modos desde la app
- Cuenta con 5 modos de alarma a elegir: "Desarmado", "Armado ausente", "Armado en casa", "Pánico" y "Reloj despertador"
- Establezca el tiempo de retraso de la alarma al entrar o salir de su hogar
- Active, desactive o ajuste la duración del sonido de la sirena desde la app
- Uso de Bluetooth para una configuración rápida
- Material: Plástico ABS
- LED indicador (unidad de timbre):
 - Azul intermitente: significa que está en estado de configuración Wi Fi
 - Púrpura intermitente: significa que está en estado de configuración de accesorios

2

- Cian intermitente: indica que se presionó el botón de llamada en el timbre, una vez que haya finalizado la configuración
- Amarillo fijo: indica que la unidad del timbre se apagará
- Verde fijo: modo "Armado ausente"
- Cian fijo: modo "Armado en casa"
- LED apagado: modo "Desarmado"
- Rojo intermitente: detonación de sirena y modo "Pánico"
- Amarillo intermitente: significa que un accesorio asignado en zona de retraso se ha activado
- Memoriza la melodía establecida en caso de corte y restauración de suministro de energía
- Es posible configurar la unidad del timbre con múltiples unidades de botón y establecer tonos de llamada independientes para cada una de ellas
- Distancia de transmisión: < 80 m (sin obstáculos y sin interferencias)
- Temperatura de operación: -10 °C ~ 55 °C
- Registro de historial de eventos en la app
- Alertas por reconexión a la corriente eléctrica
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home


Contenido




3

Diagrama

Unidad de timbre

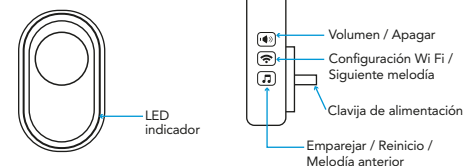

Botón transmisor

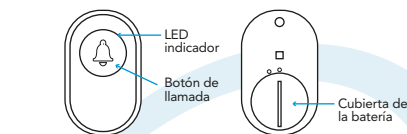

Nota:

Para reemplazar la batería del botón transmisor remueva la cubierta girándola en sentido contrario de las manecillas del reloj, inserte la batería nueva y coloque nuevamente la cubierta.

Advertencias de seguridad para la instalación del timbre

1. Instale el timbre de acuerdo con las instrucciones de este manual para evitar cualquier mal funcionamiento o daño.
2. El timbre está diseñado para su uso en interiores solamente.
3. El timbre no puede ser reparado por el usuario, ya que existe peligro de descarga eléctrica en caso de abrirlo.

4

4. No lo exponga a la lluvia o a salpicaduras de líquidos ni lo sumerja en agua.
5. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a altas temperaturas.
6. Nunca utilice productos químicos o paños húmedos para limpiar la unidad. Utilice únicamente un paño seco, limpio y suave de microfibra.
7. Conecte el timbre a la corriente eléctrica en un lugar conveniente para una fácil operación y desconexión del mismo.
8. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
9. No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
10. Este producto no debe exponerse a goteo o al ingreso de agua y no deben situarse objetos llenos de líquidos (como vasos) sobre el mismo.

Advertencia:

Para evitar daños este aparato tiene que estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación.

Instalación

Antes de la instalación, pruebe primero el alcance del botón transmisor. Asegúrese de no colocarlo sobre una superficie de metal.

Unidad de timbre

Elija una toma de corriente en un área con buen alcance de señal Wi Fi y que no esté controlada por un interruptor para evitar que la unidad de timbre se apague accidentalmente. Introduzca la clavija de alimentación a la toma de corriente, la luz LED del dispositivo parpadeará en color verde, azul y rojo sucesivamente.

Botón transmisor

Remueva la cubierta de la batería y retire el plástico aislante, posteriormente vuelva a colocar la cubierta. Para fijar el botón transmisor a una superficie plana, use la cinta doble cara incluida.

5

Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 11.0 o superior o Android™ 6.0 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz. Descargue la app Advanced Home desde la App Store o en Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




Lloyds Smart

IMPORTANTE:
Este dispositivo también es compatible con la siguiente app

Registro y acceso

Inicie la app Advanced Home, a continuación haga clic en "De acuerdo". Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar código" (2).

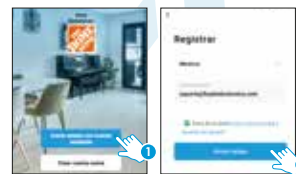


6

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.




Añadir dispositivo


Abra la app Advanced Home, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1). Elija el tipo de dispositivo que desea añadir. En este caso vaya a "Seguridad" (2), luego haga clic en "Timbre inalámbrico (Wi-Fi)" (3). Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4).

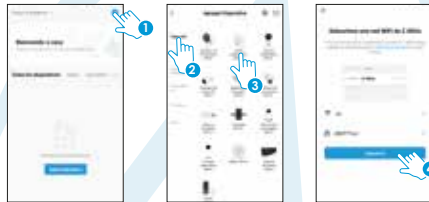

Conecte la unidad de timbre a la corriente eléctrica, luego mantenga presionado el botón Wi Fi (5) durante cinco segundos hasta que el LED indicador parpadee en color azul. Confirme en la app (6), luego haga clic en "Siguiente" (7).




Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (8), por último, haga clic en "Finalizado" (9).

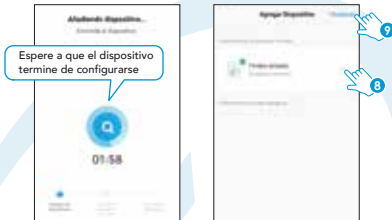

Nota:

Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (10) para poder controlarlo a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

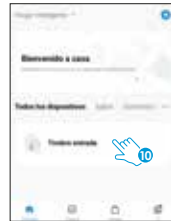

Control del dispositivo

1. Más funciones.
2. Modo actual de la alarma.
3. Desarmado: sólo los sensores añadidos en zona "24 horas" detonarán la sirena.
4. Armado ausente: todos los sensores estarán activados para detonar la sirena. Este modo se utiliza generalmente cuando no hay nadie en casa.
5. Armado en casa: todos los sensores en zonas "Normal" y "Retraso" estarán activados para detonar la sirena, excepto "Hogar".
6. Pánico: presione este botón para activar la sirena en caso de emergencia.



7. Reloj despertador: puede usar esta función para activar el despertador. O bien, programar rutinas desde la app para que la alarma se active en un horario específico.
8. Registro: consulte el historial de eventos.

9. Accesorios: para añadir accesorios desde la app, realice lo siguiente:
 - Haga clic en "+" para que la unidad de timbre entre en modo de configuración, la luz LED indicadora se encenderá en color púrpura.
 - Active el accesorio que desea agregar, presione el botón de llamada en el transmisor, la unidad de timbre emitirá dos tonos al completar la vinculación, luego haga clic en "Confirmar" desde la app.
 - Una vez añadido el accesorio, puede asignarle un nombre, zona y tipo de dispositivo.
 - Para eliminar el accesorio, deslice hacia la izquierda sobre el nombre del mismo en la app hasta habilitar el botón "Eliminar".
10. Ajustes: podrá programar horarios para cada modo de alarma, establecer el tiempo de retraso de salida, activar/desactivar/ajustar el sonido de la sirena, seleccionar la melodía, ajustar el volumen, cambiar el idioma y restablecer los valores de fábrica.

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

Configuración del timbre de forma manual

1. Selección de melodía: cuando la unidad de timbre esté conectada, pulse el botón "Siguiente melodía" (1) o "Melodía anterior" (2) repetidamente hasta encontrar el tono que le agrade.
2. Una vez que haya elegido el tono, mantenga presionado el botón "Emparejar" (1) por cinco segundos hasta que el LED indicador encienda en color púrpura y escuche el tono seleccionado.



3. Presione el botón de llamada, la unidad de timbre emitirá dos tonos, indicando que el botón transmisor se ha vinculado correctamente a la unidad de timbre y se ha establecido la melodía seleccionada.



4. Presione el botón "Volumen" (1) repetidamente para modificar la modulación del sonido, puede elegir entre 5 niveles (máximo: 85 dB /mínimo: silencio).



5. Para restablecer la configuración del dispositivo y desvincularlo del botón transmisor, mantenga presionado el botón "Reinicio" (1) durante 10 segundos hasta que escuche dos tonos y el LED indicador se encienda en color verde, azul y rojo.



6. En caso de que no vaya a usar el timbre por mucho tiempo, puede apagarlo manteniendo presionado el botón "Apagar" (1) durante cinco segundos hasta que el LED indicador se encienda en color amarillo y escuche cuatro tonos. Presione cualquier botón para encender nuevamente la unidad.



Tipos de zona para los sensores

Es posible asignar una zona a cada sensor que define la forma en que el sistema responde al activarse el mismo. Desde la app vaya a "Accesorios" y elija el sensor que desee configurar, luego seleccione el tipo de zona según lo requiera:

Normal: los sensores se activan en modo "Armado ausente" o "Armado en casa". Se recomienda configurar los sensores magnéticos en esta zona.

24 horas: todos los sensores se activarán y la sirena se detonará, independientemente del modo establecido de la alarma.

Retraso: los sensores se activarán y la sirena se detonará una vez transcurrido el tiempo establecido.

Para detener la detonación de la sirena, pulse el botón "Desarmado" desde la app. Se recomienda configurar los sensores magnéticos en esta zona si se utilizan en entradas principales.

Hogar: estos sensores se activarán y la sirena se detonará en modo "Armado ausente". Si se utiliza el modo "Armado en casa", los sensores se activarán, pero no detonarán la sirena. Se recomienda configurar los sensores de movimiento en esta zona.

24 horas silencio: el modo es el mismo que "24 horas", pero la sirena no sonará. Seguirá recibiendo alertas en la app.

Hogar (Retraso): es igual que la zona "Hogar", pero la sirena se detonará una vez transcurrido el tiempo de retraso. Para detener la detonación de la sirena, pulse el botón "Desarmado" desde la app.

Especificaciones eléctricas

Timbre inalámbrico: 120 V~ 60 Hz 0,5 W
Botón transmisor: 3 Vcc
(1 batería CR2032 de 3 Vcc incluida)

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575 R.F.C.: ZTE161017KT6
advancedhome.net